


<センサーが反応しない時：①クラブ設定>



★コースを回っているとき、ドライバーで打っても WAIT表示のままで反応しない。

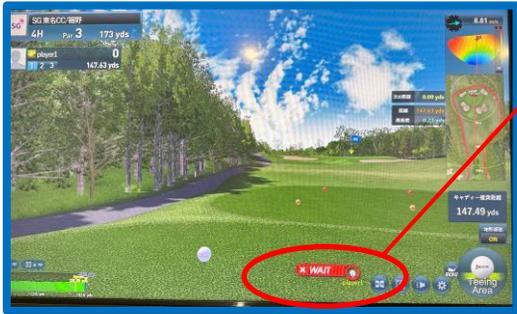


①打席上部センサーが反応しているか確認してください。センサーが反応している場合、図のように複数ライトが赤く点灯しています。



※センサーは反応しています。


※センサーが反応していません。電源のON・OFFをお願いします。→センサー不具合を参照

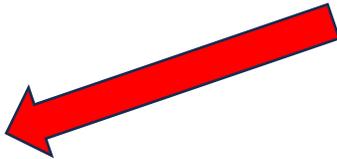


※Par 3などのショートホールではスタート時にクラブが自動で変更され距離にあったクラブになっています。ティーアップして打つ場合は画面赤丸をクリック（またはタップ）して、クラブ選択画面からドライバーを選択してください。



※通常センサーが反応しており、ボールを打っても反応しない場合は、ボールの位置を変えるなどして様子を見てください。

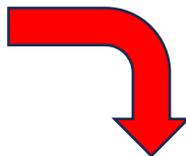

※クラブ選択がドライバーに変更されました。ティーアップして打てるようになります。

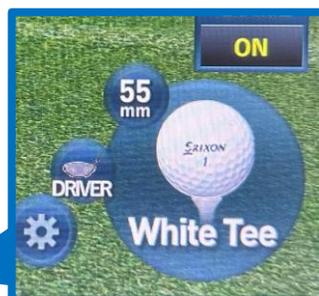

<センサーが反応しない時：②センサー不具合>



★WAIT表示のまま、ボールを打っても反応しない。



①打席上部センサーが反応しているか確認してください。センサーが反応している場合、図のように複数ライトが赤く点灯しています。



※センサーが反応していません。電源のON・OFFをお願いします。

※センサーは反応しています。ボールの位置をずらし様子を見てください。



②センサー電源をさがし、電源のON/OFFをお願いします。



※センサー電源は、打席モニター背面の壁にある照明スイッチになります。店舗により壁の上部や下部の場合があります。また、「センサー」の表記があります。



③電源を一度OFF（※1）にし、1～2分してから再度ON（※2）にしてください。店舗によりセンサーライトがON（赤）/OFF（緑）の目印になります。



【※1 OFF】

※1 電源がOFFになるとセンサー背面のランプが消えます。1～2分ほどその状態にし、改めて電源を入れてください。



【※2 ON】

※2 電源がONになると、センサー背面のランプが赤く点灯します。しばらくするとセンサー下部に複数赤ランプが点灯し始めます。



しばらくすると
復旧します！

<ボールが出ないときの対処法>



- ★いつまでたってもボールが出てこない。
- ★次のボールが出てこなくなった。



①自動ティーアップ機の電源がONか確認してください。



スイッチは機械背面にあります。

※電光板に表示がない場合、電源が入っていません。裏面スイッチ上部を押し、電源を入れてください。



※電光板が表示されている場合は電源が入っています。ティーアップボタンを押し、ボールを送り出してください。

ティーアップボタンを押してもボールが出ない場合、ボールの補充ができていないことがあります。打ち終わったボールを溝に流し込んでください。



※左打席パター板に隠れてボールが溜まっていることがあります。溜まっているボールを溝に流し、改めてティーアップボタンを押しってください。



※それでも改善されない場合は、他の要因も考えられます。設置してあるスマホから担当者に直接ご連絡ください。