


<練習モード初期設定値>

練習モード設定の初期設定画面です。通常はこのままプレイをお楽しみください。場合によっては設定を変更してもらっても構いません。

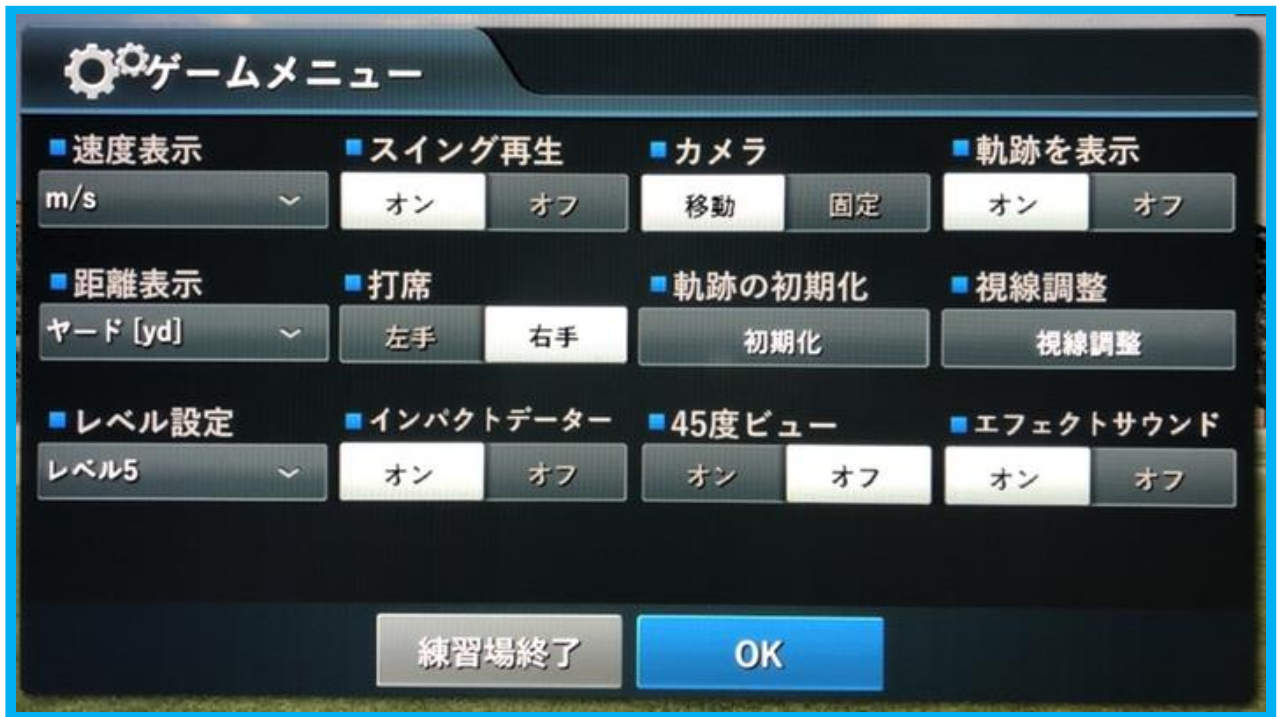


名 称	オ ン の 効 果
スイング再生	ショット動画が1打ごとに自動再生されます。
インパクトデータ	インパクトデータが1打ごとに表示されます。
45度ビュー	打球の飛球線が1打ごとに立体的に表示されます。
軌跡を表示	打球軌道がエフェクトで表示されます。
レベル設定	初期値は5です。実測値に基づき打球が表示されます。

※その他の設定は触らないことをお勧めします。左打ちの方は打席を左手に設定して下さい。尚、設定内容は引き継がれますのでゲーム開始時にお好みのものに設定して下さい。

<ラウンドモード初期設定値>

ラウンドモード設定の初期設定画面です。通常はこのままプレイをお楽しみください。場合によっては設定を変更してもらっても構いません。

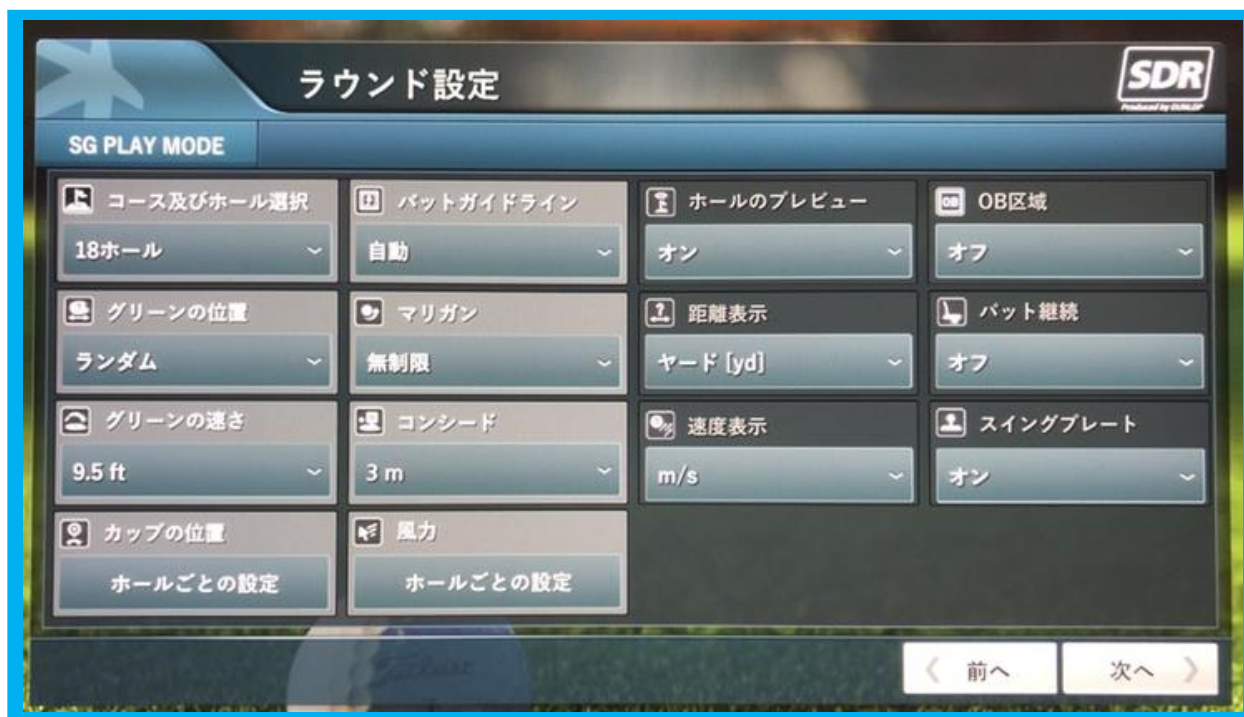

名 称	効 果
グリーンの速さ	9.5ftがお勧めですが、お好みで設定して下さい。
コンシード	OKパットの距離です。3mが遊びやすい設定です。
ホールプレビュー	ドローン映像でホール全体の映像が毎ホール流れます。推奨はオンですが、必要に応じて変更してください。
スイングプレート	ホールの傾斜に応じて床が動きます。臨場感あふれるラウンドをお楽しみ頂くためにオンを推奨します。
マリガン	打ち直し回数の設定です。無制限を推奨しています。

※その他の設定は基本的に触らないようにお願いします。